



IGLAND

Bedienungsanleitung

Großsäge BL

1200



Lesen Sie die gesamte Anleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise.



nøsted &

Vielen Dank, dass Sie sich für den Großsäckenträger von IGLAND entschieden haben!

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen umfassende Informationen über die Verwendung, Installation, Sicherheit und Wartung des Geräts geben.

Es ist wichtig, dass Sie diese Anleitung sorgfältig lesen, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

Die Sicherheit unserer Benutzer hat höchste Priorität. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen darüber, wie Sie die Maschine sicher verwenden und potenzielle Gefahren vermeiden können.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Unfälle, Fehlbedienungen und Geräteausfälle zu gefährlichen Situationen führen können. Es ist wichtig, dass Sie sich während der Arbeit so positionieren, dass ein eventueller Unfall nicht zu Verletzungen führt.

Die Anweisungen in diesem Handbuch müssen stets befolgt werden. Unvorsichtige oder unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Modifikationen oder andere Eingriffe in das ursprüngliche Design des Produkts erfolgen auf eigene Gefahr und Verantwortung. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Modifikation oder Umrüstung des Produkts zum Verlust des Reklamationsrechts führt.

Für eine gültige Garantie weisen wir darauf hin, dass das mit dem Produkt gelieferte Übergabeformular innerhalb von 14 Tagen zurückgesandt werden muss.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter unter +47 479 20 192. Geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer den Typ, die Seriennummer und das Produktionsjahr an.

Wir sind hier, um Ihnen zu einer sicheren und guten Benutzererfahrung zu verhelfen.

Produkt	
IG227200	BL 1200

Überarbeitet	08.05.2024
Veröffentlicht	22.06.2023
P/N	IG390429
Website	Nosted.com/igland
E-Mail	corporate@igland-as.com
Telefon	+47 372 56 200

Die Vervielfältigung von Texten oder Illustrationen ohne Genehmigung ist untersagt.

KI-übersetzt aus dem originalen Benutzerhandbuch

# INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
1. Sonderausstattung	4
2. Sicherheitshinweise	5
2.1. Allgemeine Sicherheitshinweise	5
2.2. Sichere Verwendung	5
2.3. Lagerung	6
2.4. Checkliste vor der Verwendung	6
3. Hauptkomponenten	6
4. Technische Daten	7
4.1. Igland BL 1200	7
5. Montage	7
6. Bedienung	7
7. Wartung	7

1. ZUSATZAUSSTATTUNG

Igland BL 1200	
BESCHREIBUNG	PRODUKTNUMMER
Befestigungshalterung für SMS	IG500050
Befestigungswinkel für H MV und SMS	IG500056
Befestigungswinkel für Avant/Multione	IG500048
Befestigungshalterung für Triangel-Schnellkupplung	IG500059
Befestigungshalterung für 3-Punkt-Montage	IG500063
Befestigungswinkel für Scan Frame	IG500044
Befestigungshalterung für JCB Compact Tool Carrier	IG500043
Befestigungshalterung für S40 Baggerhalterung	IG500046
Befestigungshalterung für S50 Baggerhalterung	IG500047
Befestigungswinkel für gml. Ålø Typ 3	IG500053
Befestigungswinkel für Euro Kombi	IG500062
Befestigungshalterungen für Euro (John Deere)	IG500061
Befestigungshalterungen für John Deere 400/500	IG500067
Befestigungshalterungen für „Skid Steer“	IG500064
Befestigungshalterungen für JCB 406-407-409, „kleine“ Volvo-ZettelMeyer 502-602-702	IG500054
Befestigungshalterung für Weidemann Hoftrack 1380	IG500049



2. SICHERHEITSHINWEISE


2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise Um eine sichere Verwendung des Geräts zu gewährleisten, ist es wichtig, unsere Sicherheitshinweise genau zu befolgen.

- **Lesen Sie die Bedienungsanleitung:** Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und durchgehen, um die richtige Verwendung und Wartung zu verstehen.
- **Einsatzbereich:** Der BL 1200 ist ein stabiles und sicheres Gerät für die Handhabung von Großsäcken. Verwenden Sie das Produkt nur mit der Ladevorrichtung des Traktors.
Verwenden Sie das Produkt **niemals** für andere Aufgaben als die, für die es konstruiert wurde. **Der Hersteller haftet nicht** für Schäden und Zerstörungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Ausrüstung entstehen.
- **Sicherheitsabstand:** Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 10 m ein.
- **Bedienung:** Machen Sie sich mit den Funktionen des Produkts. Stellen Sie sicher, dass nur qualifizierte und geschulte Personen das Gerät bedienen. Seien Sie jederzeit äußerst vorsichtig.
- **Persönliche Schutzausrüstung:** Tragen Sie stets die erforderliche persönliche Schutzausrüstung.
- **Quetschgefahr:** Achten Sie auf Quetschgefahr durch alle beweglichen Teile.
- **Notfallvorsorge:** Halten Sie Erste-Hilfe-Ausrüstung und Notrufnummern griffbereit, falls ein Unfall oder Notfall eintritt.
- **Modifikationen oder andere Eingriffe** in das ursprüngliche Design des Produkts erfolgen auf eigene Gefahr und Verantwortung. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Modifikation oder Umrüstung des Produkts zum Verlust des Reklamationsrechts führt.
- **Überprüfen Sie das Produkt** auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder losen Teilen und Schrauben. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile durch vom Hersteller zugelassene Komponenten. Alle Schäden müssen repariert werden, bevor das Produkt wieder verwendet werden kann.
- **Führen Sie eine Übersicht über Wartungs- und Reparaturarbeiten**, die am Produkt durchgeführt wurden.



2.2 Sichere Verwendung

- **Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften und üben Sie größte Sorgfalt**, um Unfälle zu vermeiden.
- **Vergewissern Sie sich**, dass das **Produkt vor dem Gebrauch in gutem Zustand ist** und regelmäßig gewartet wurde.
- **Stellen Sie sicher, dass alle Warnschilder** jederzeit sichtbar und lesbar sind.
- **Das Gerät wird** von der Traktorkabine aus **bedient**.
- **Beim Transport muss** die Ladung mit zusätzlichen Zurrgurten gesichert werden.
- **Beachten Sie stets** die Gewichtsverteilung und Stabilität des Traktors oder der Ladung.
- **Vermeiden Sie hohe Hebevorgänge**, da dies zum Umkippen des Traktors führen kann.
- **Halten Sie die Ladung so niedrig** wie möglich mit einem niedrigen Schwerpunkt.
- **Stellen Sie sich niemals** zwischen Traktor und Gerät.
- **Vermeiden Sie Schals und andere lose Kleidungsstücke**, die sich in beweglichen Teilen verfangen können.
- **Überlasten** Sie das Produkt **nicht** und befolgen Sie stets die Empfehlungen des Herstellers. Die maximale Hubkapazität des Geräts beträgt 1200 kg.
- **Begeben Sie sich niemals unter** das angehobene Gerät.

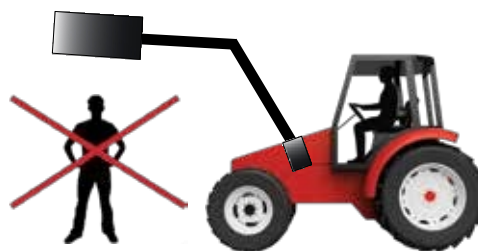

- **Wartungsarbeiten dürfen nur** bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.
- **Nehmen Sie niemals Einstellungen oder Wartungsarbeiten** am angehobenen Gerät **vor**.
- **Seien Sie besonders vorsichtig** beim Fahren auf rutschigem Untergrund.
- **Vermeiden Sie das Fahren in** schrägem oder geneigtem Gelände.
- **Schnee, Eis oder andere Fremdkörper** müssen vor der Verwendung entfernt werden.

3. HAUPTKOMPONENTEN


2.3 Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sicheren Ort auf.
- Das Abstellen muss immer auf ebenem und festem Untergrund erfolgen.
- Verlassen Sie niemals die Maschine mit angehobenem Werkzeug.
- Verhindern Sie, dass Kinder auf oder neben dem Gerät klettern oder spielen.
- Seien Sie beim Auf- und Abbau vorsichtig.



2.4 Checkliste vor der Benutzung

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung stets auf Verschleiß und Beschädigungen. Eventuelle Beschädigungen müssen von qualifiziertem Personal repariert werden, bevor das Gerät wieder verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Arbeitsbereich vollständig überblicken können.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
- Schmieren Sie das Gerät wie angegeben.
- Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften, um Unfälle zu vermeiden und zu verhindern.

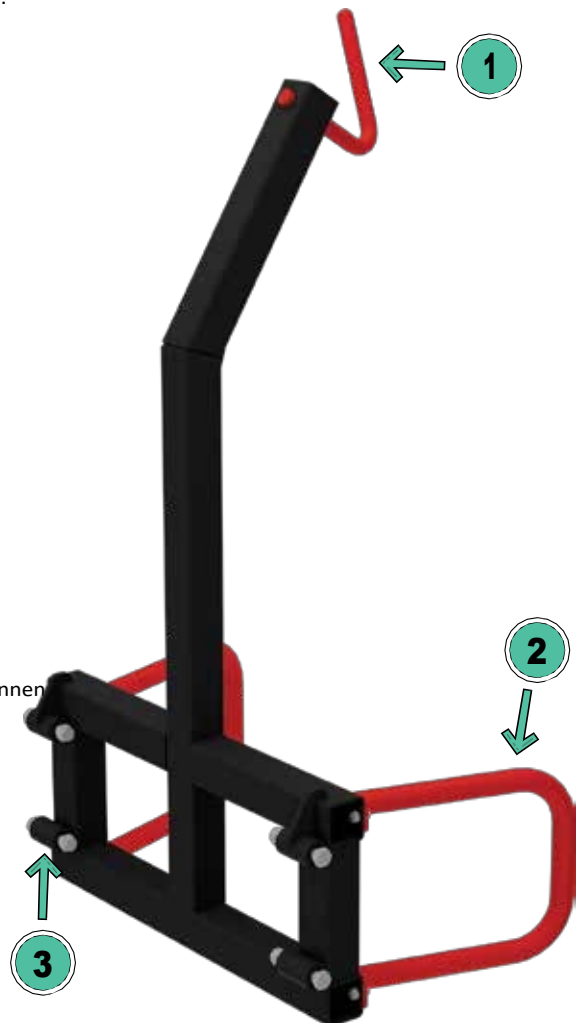

Nr. Hauptkomponenten

1. Haken
2. Bügel
3. Befestigung an der Werkzeugaufnahme

4. TECHNISCHE DATEN


Igland BL 1200	
Höhe	170 cm
Breite	100 cm
Gewicht	75 kg
Max. Hubkraft	1200 kg

5. MONTAGE

Die Bügel werden mit jeweils 4 Schrauben befestigt.



Montieren Sie die gewünschte Befestigungshalterung mit vier Schrauben und Muttern.

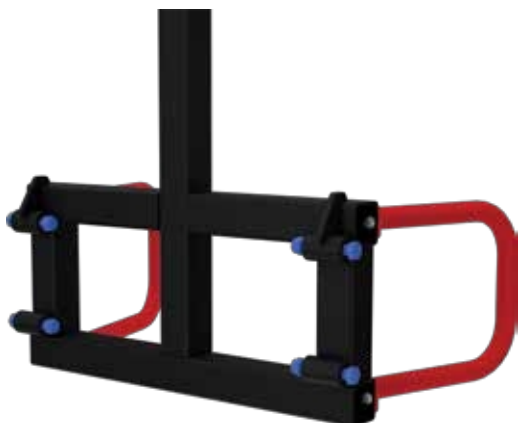

Koppeln Sie das Gerät an den Traktor und stellen Sie sicher, dass die Kupplung ausreichend verriegelt ist.

6. BEDIENUNG

Beachten Sie stets die Gewichtsverteilung, Stabilität und Hubkapazität des Traktors oder Laders. Ruhige Bewegungen verringern das Risiko von Schäden an Gerät und Sack.

Kippen Sie das Gerät nach unten, sodass der Haken die Hebeschleufe am Sack erreicht. Haken Sie die Schleufe ein. Kippen Sie das Gerät nach oben, während Sie den Traktor zum Sack fahren, damit dieser nicht über den Boden schleift. Heben Sie den Sack an und stellen Sie sicher, dass er zwischen den Bügeln ruht, bevor Sie ihn transportieren.

Um den Sack abzusetzen, senken Sie das Gerät und kippen Sie es nach unten. Fahren Sie gleichzeitig vorsichtig vom Sack weg, um ein Schleifen zu vermeiden.

7. WARTUNG

Intervall	Komponente	Beschreibung
Erste 10 Stunden	Schrauben und Muttern	Nachziehen
„Alle 100 Stunden/jährlich“	Schrauben und Muttern	Nachziehen



IGLAND Werkstatt- und Servicezentrum

Unser Werkstatt- und Servicezentrum in Mandal bietet technischen Support für alle unsere Produkte.

Wir führen Wartungs- und Reparaturarbeiten an älteren und stark beanspruchten Winden durch.
Das verlängert die Lebensdauer der Produkte und ist gut für die Umwelt.

Benötigen Sie:

Technischen Support für Holztransportanhänger
Zubehör oder Sonderausstattung

Einen Termin für die Wartung oder Reparatur
Ihrer Winde Rufen Sie unser Servicecenter unter +
47 372 56 200 an

E-Mail: service.igland@nosted.com

nøsted &

Doneheia 17, 4516 Mandal